

# NOTICE DE POSE

## DÉFLECTEUR POSITIONNABLE

### SÉRIE 30

Le montage d'un déflecteur d'air doit se faire par une personne qualifiée. Lors de la réception du produit, s'assurer de l'état général (rayures, fissures, éclats...). Dans le cas où la pièce a été endommagée, prévenir Noviplast avant toute intervention.

UNE PRÉPARATION MINUTIEUSE EST INDISPENSABLE AVANT LE MONTAGE :

1



Présenter le produit sur le véhicule pour s'assurer de la bonne position

→ TOIT DU CAMION

2



Mesurer le dépassement de la caisse  
Distance du toit de la cabine (au niveau le plus bombé)  
jusqu'en haut de la caisse

3




Réaliser l'assemblage au sol

4



Régler la partie supérieure en diminuant d'environ 3cm  
par rapport à la mesure

5

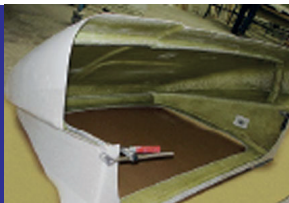

Verrouiller l'ensemble à l'aide de serre-joint

6



Percer les 6 trous de la partie basse avec un forêt Ø6

7



Mettre les rondelles 6×20 + vis 6×25 à l'extérieur de la pièce

8




Mettre les rondelles 6×20 + écrous Ø6 à l'intérieur de la pièce

9



Serrer l'ensemble de manière ferme sans toutefois détériorer le polyester. Poser les caches de protection plastique

10

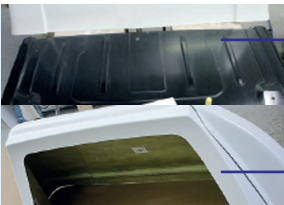

→ TOIT DU CAMION

Dégraisser les surfaces de collage et appliquer le primaire d'accrochage

→ ZONE DE COLLAGE

11



Extruder un cordon de colle de Ø8 sur la zone de collage du déflecteur



LAISSER UN ESPACE DE 1 CM SANS COLLE À L'AVANT DROIT ET GAUCHE AFIN DE PERMETTRE L'ÉVACUATION DE L'EAU.

12



Poser le déflecteur sur le toit du véhicule et appliquer fortement

13



Faire un joint extérieur pour une meilleure étanchéité

**SÉCHAGE :** Laisser polymériser une nuit ou 10h avant tout roulage.

En aucun cas la Société NOVIPLAST ne pourra être mise en cause suite à des modifications techniques, esthétiques sur les produits.

Pour toutes demandes spéciales merci de contacter le service technique.



Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : [contact@novi-plast.com](mailto:contact@novi-plast.com)